


BASIC 650 LÅDA





VEDUM 

BASIC TVÄTTSTÄLLSPAKET 650 LÅDA. ART. NR 88200/88210/88211

S MONTERINGSANVISNING


GB ASSEMBLY INSTRUCTION

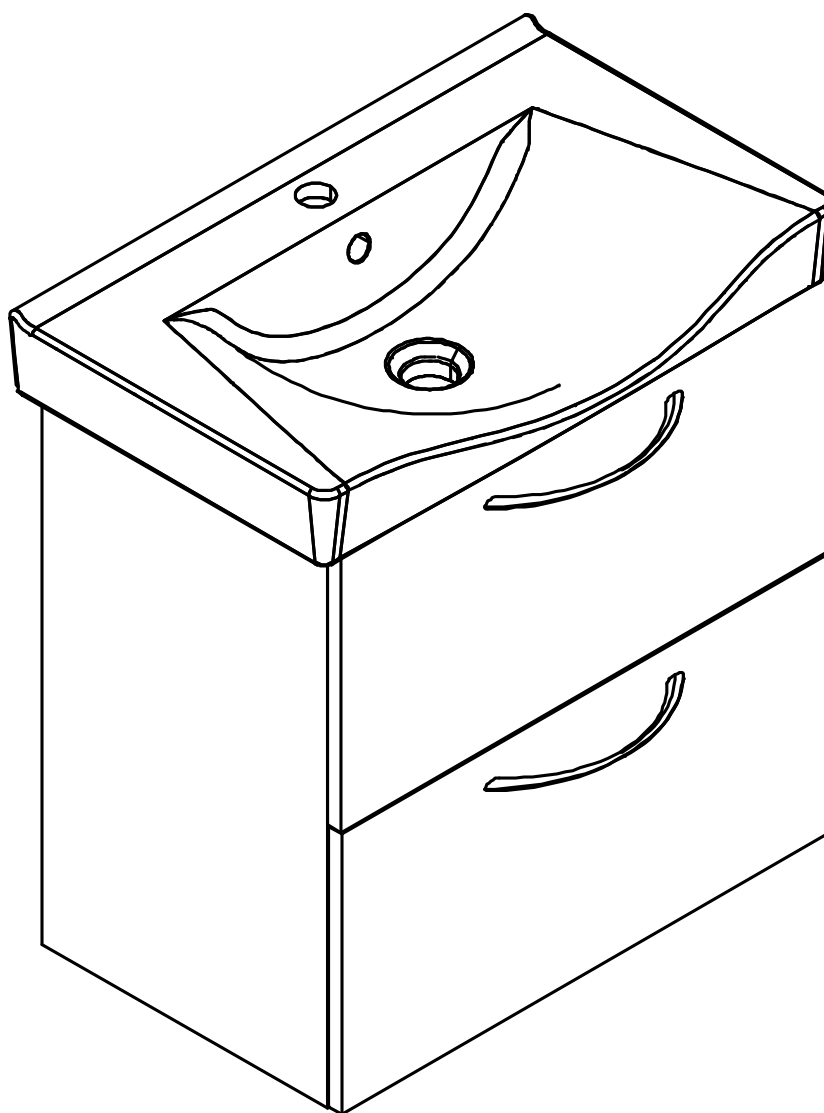

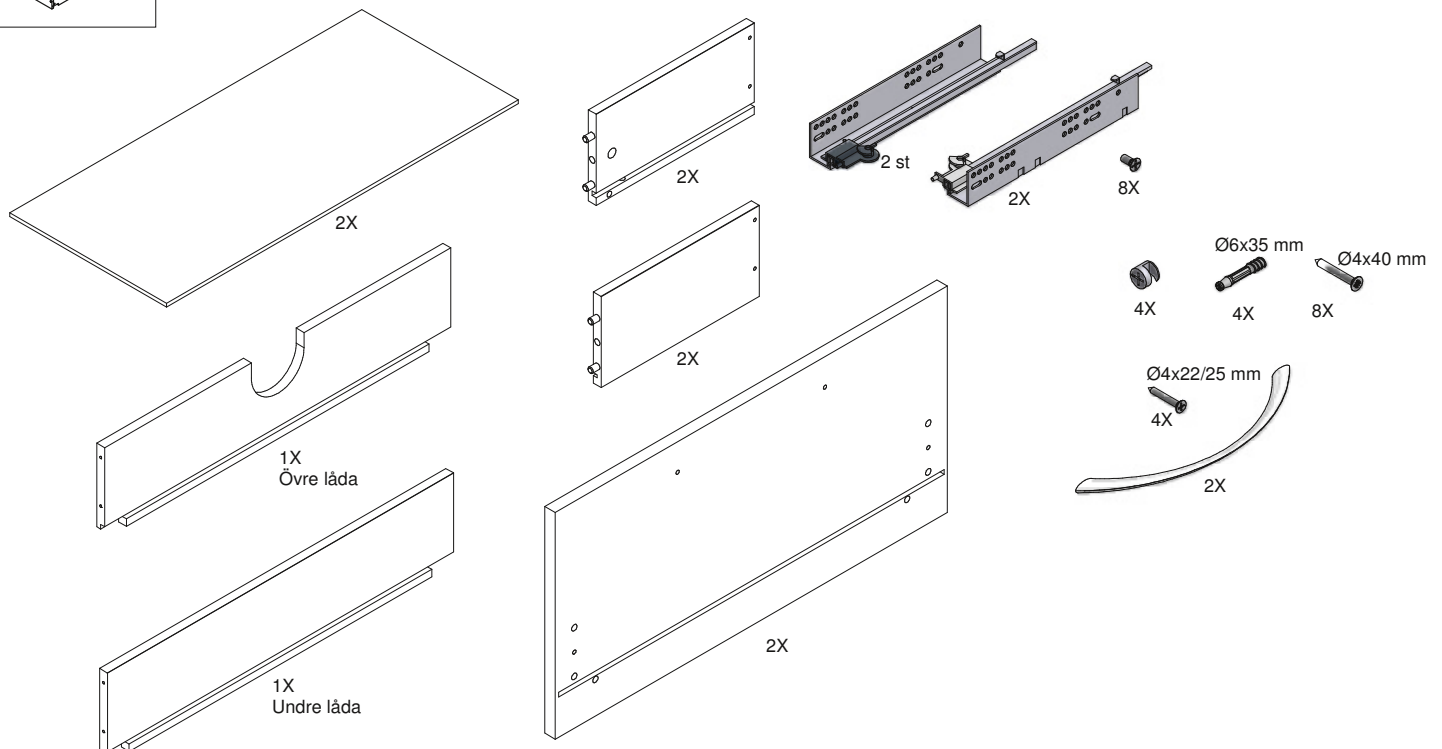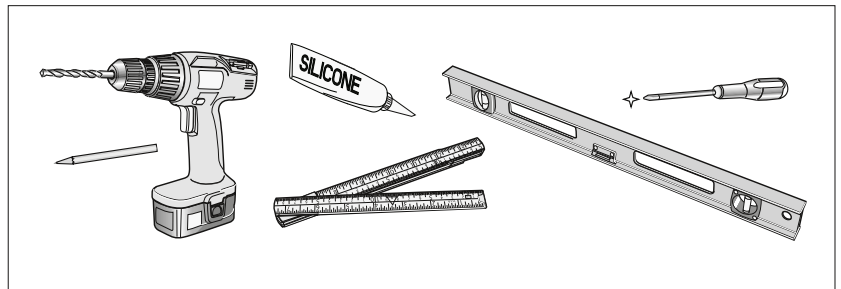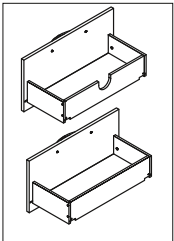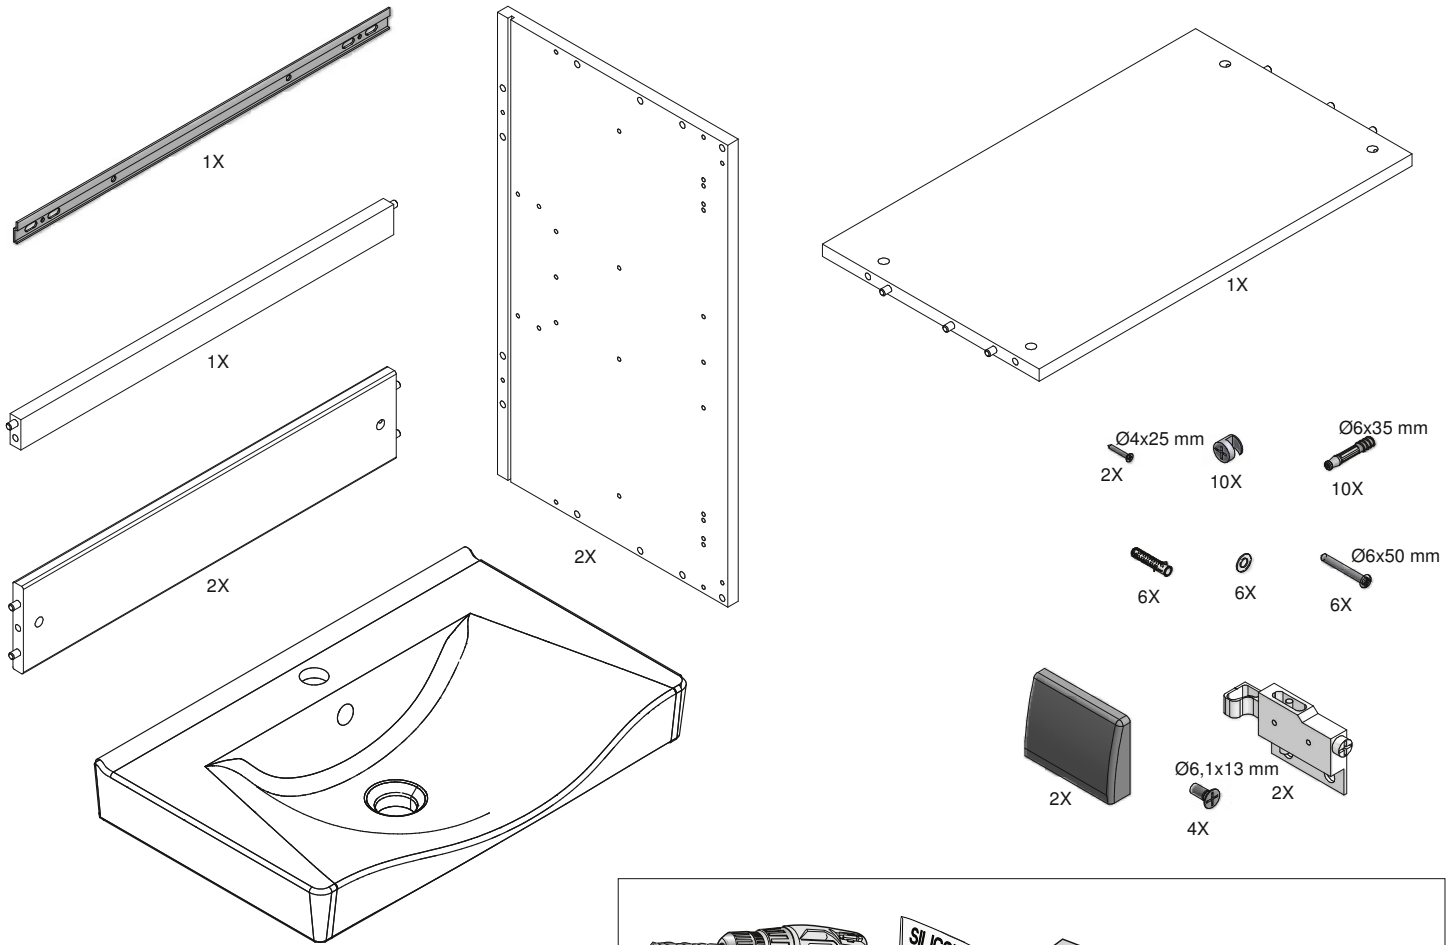


1



MONTERING KOMMOD / ASSEMBLY WASH-STAND

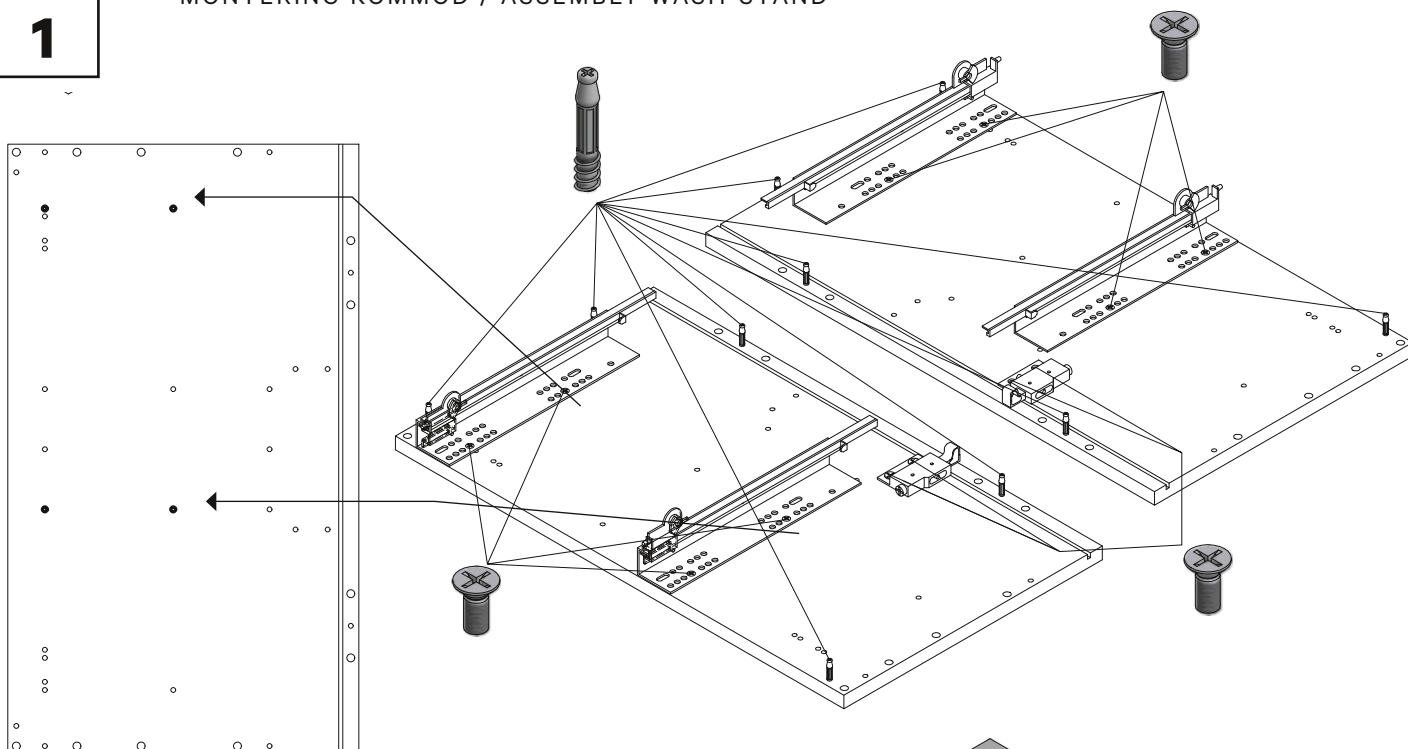

2

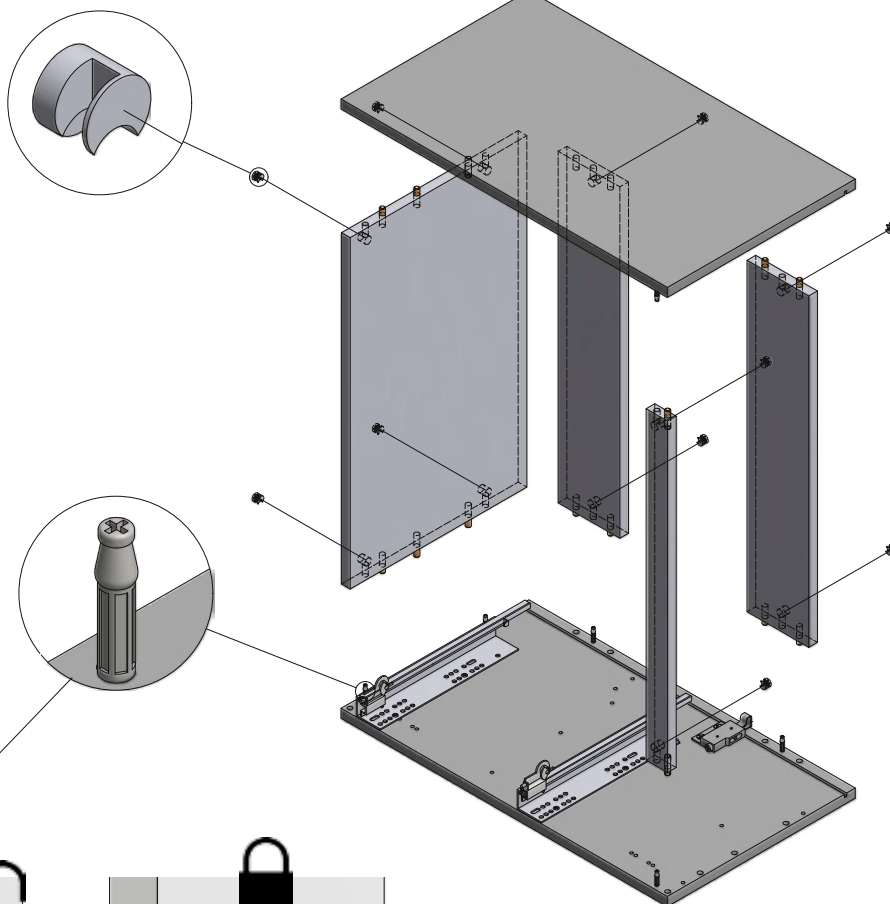


3

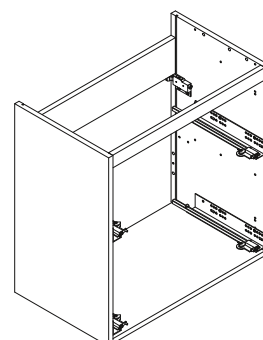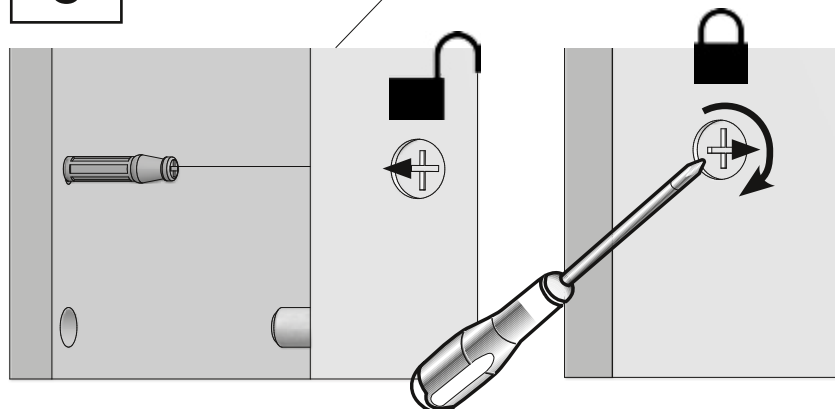


UPPHÄNGNING PÅ VÄGGSKENA / MOUNTING ON WALLBRACKET



1

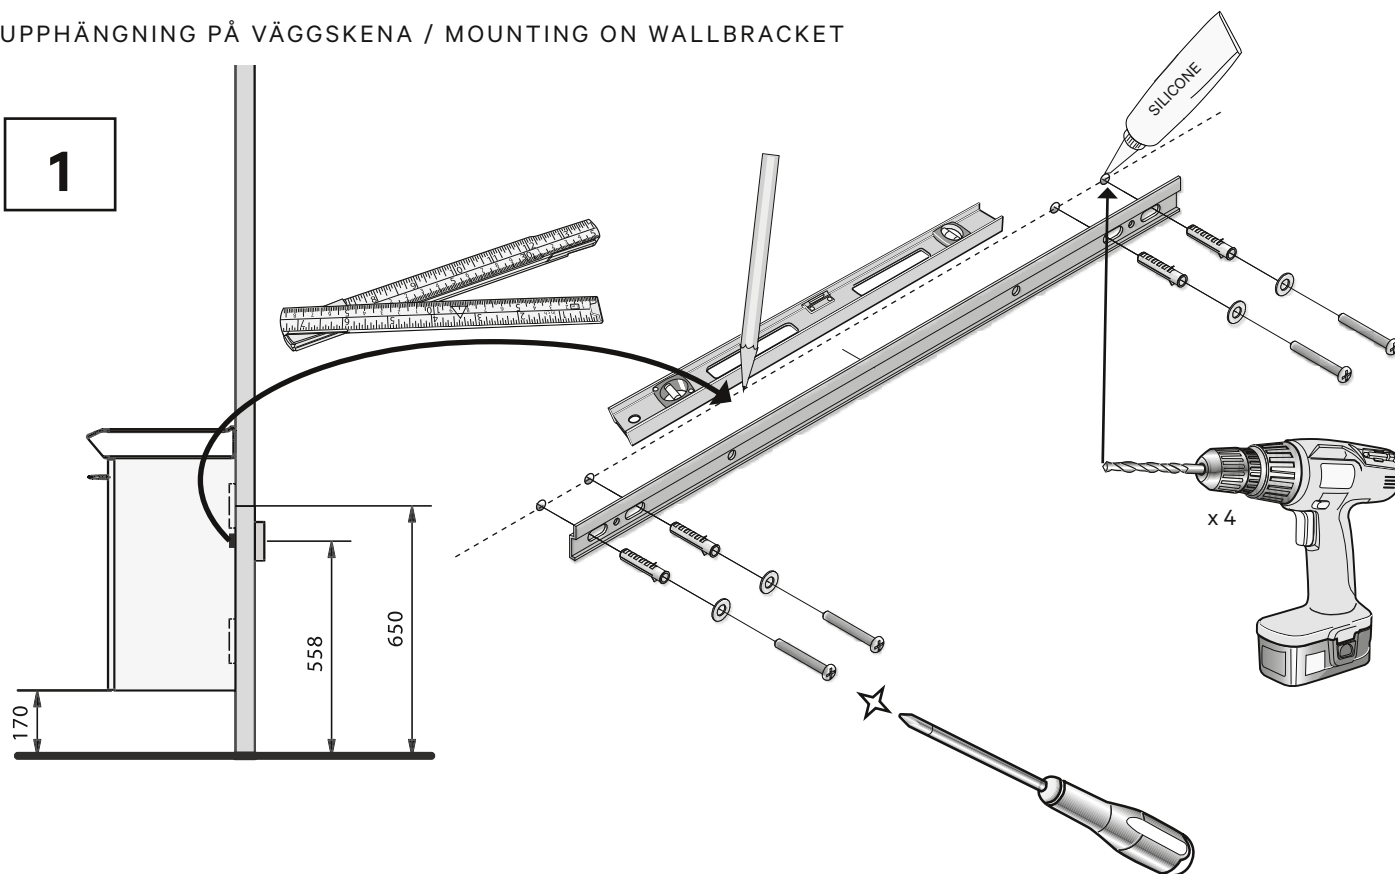


2

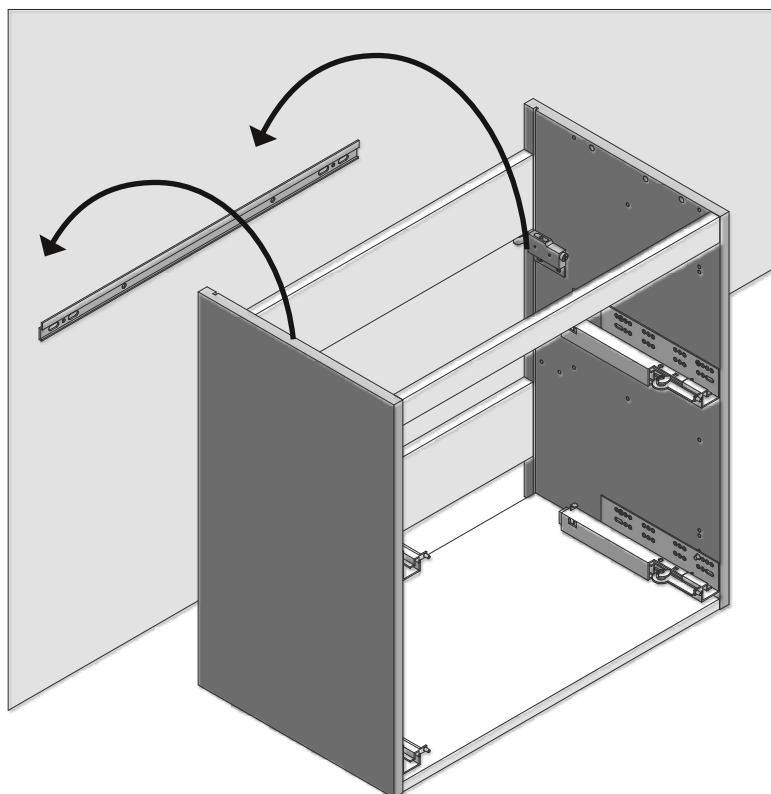



3

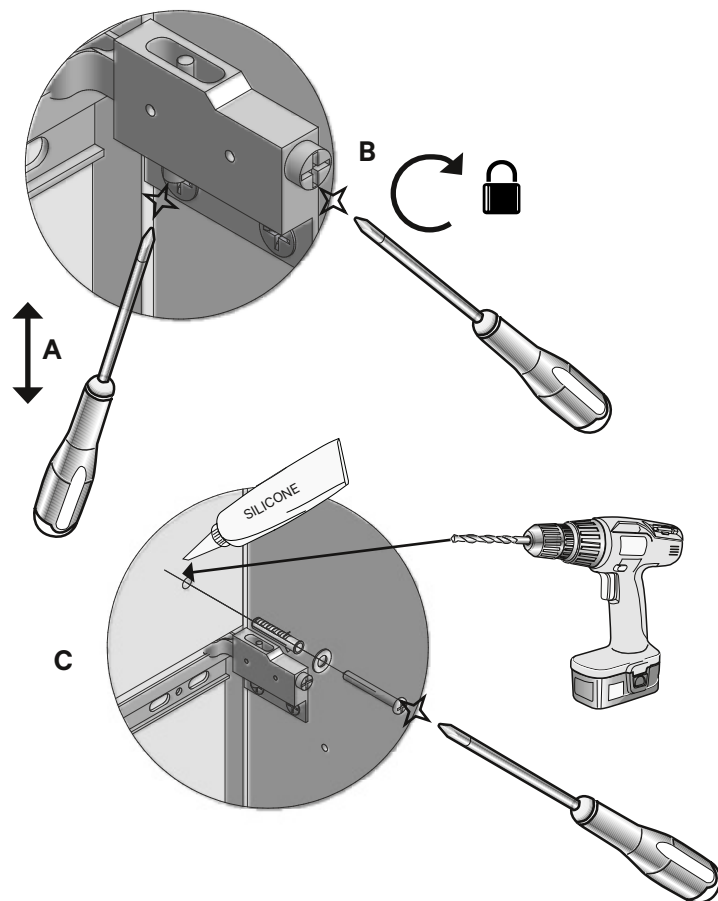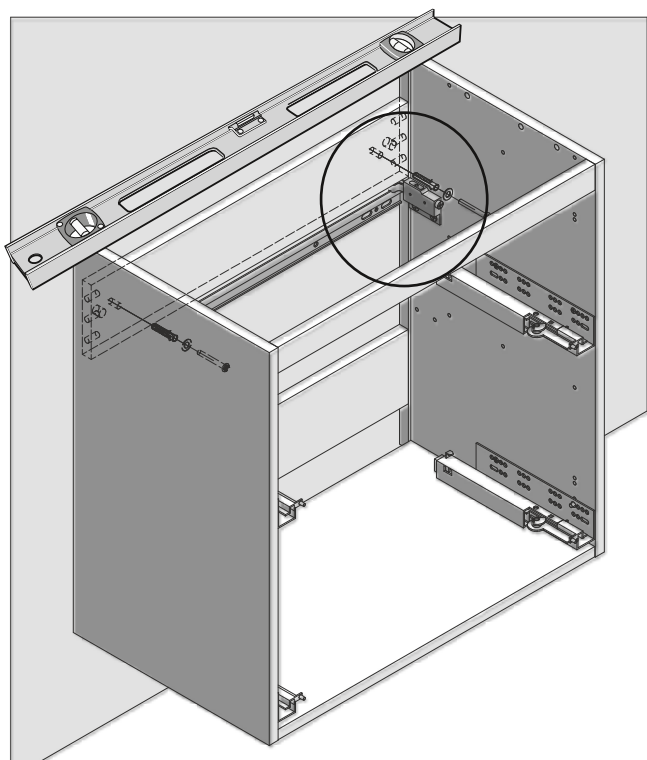

4

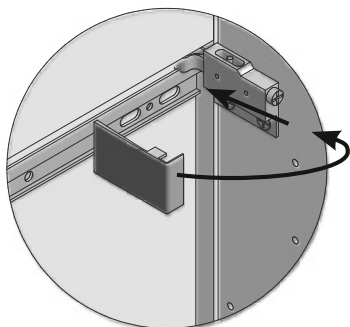


5

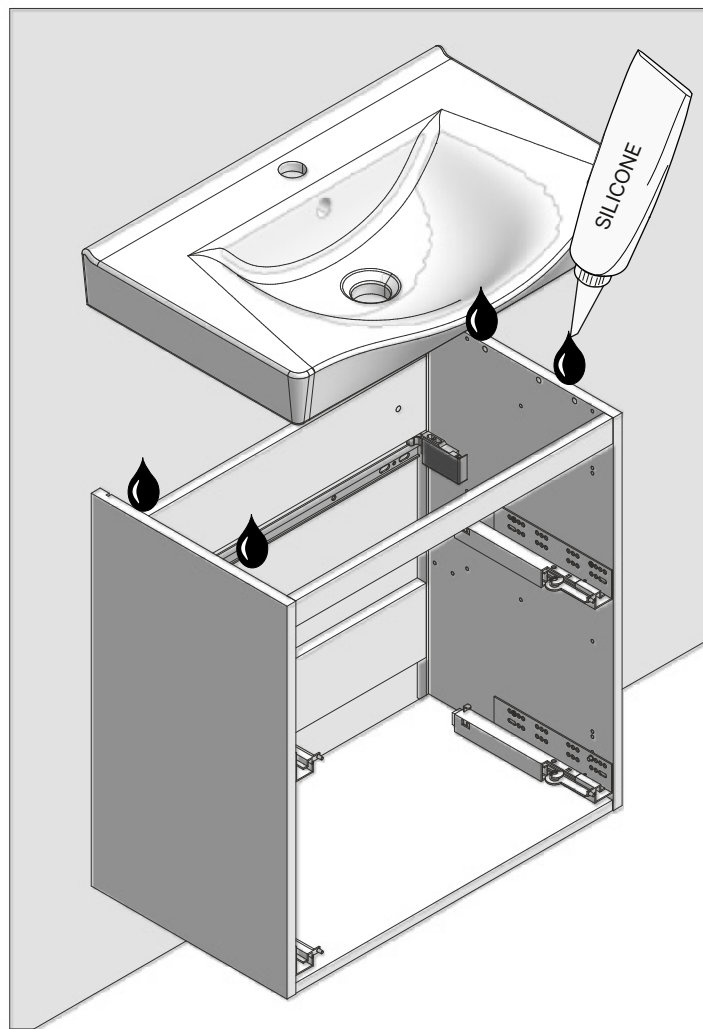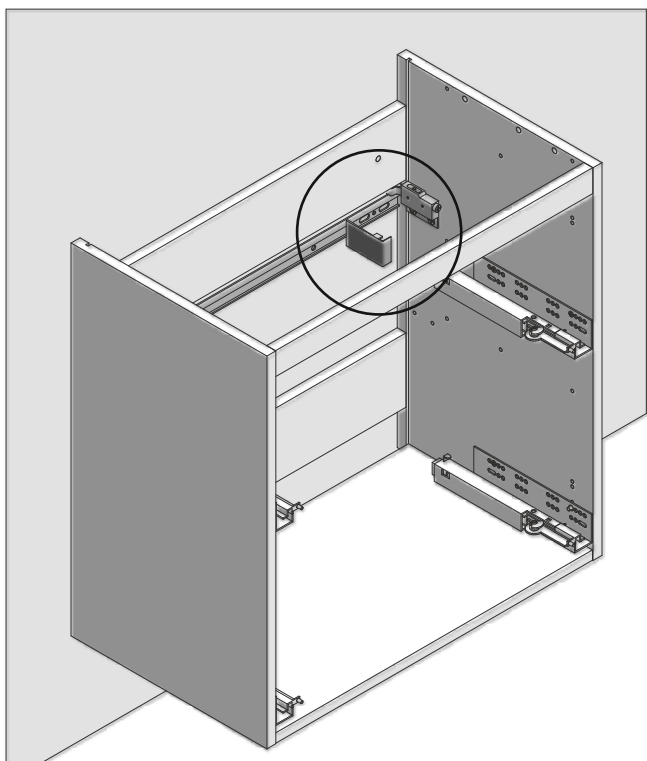

MONTERING LÅDOR / DRAWER ASSEMBLY

1

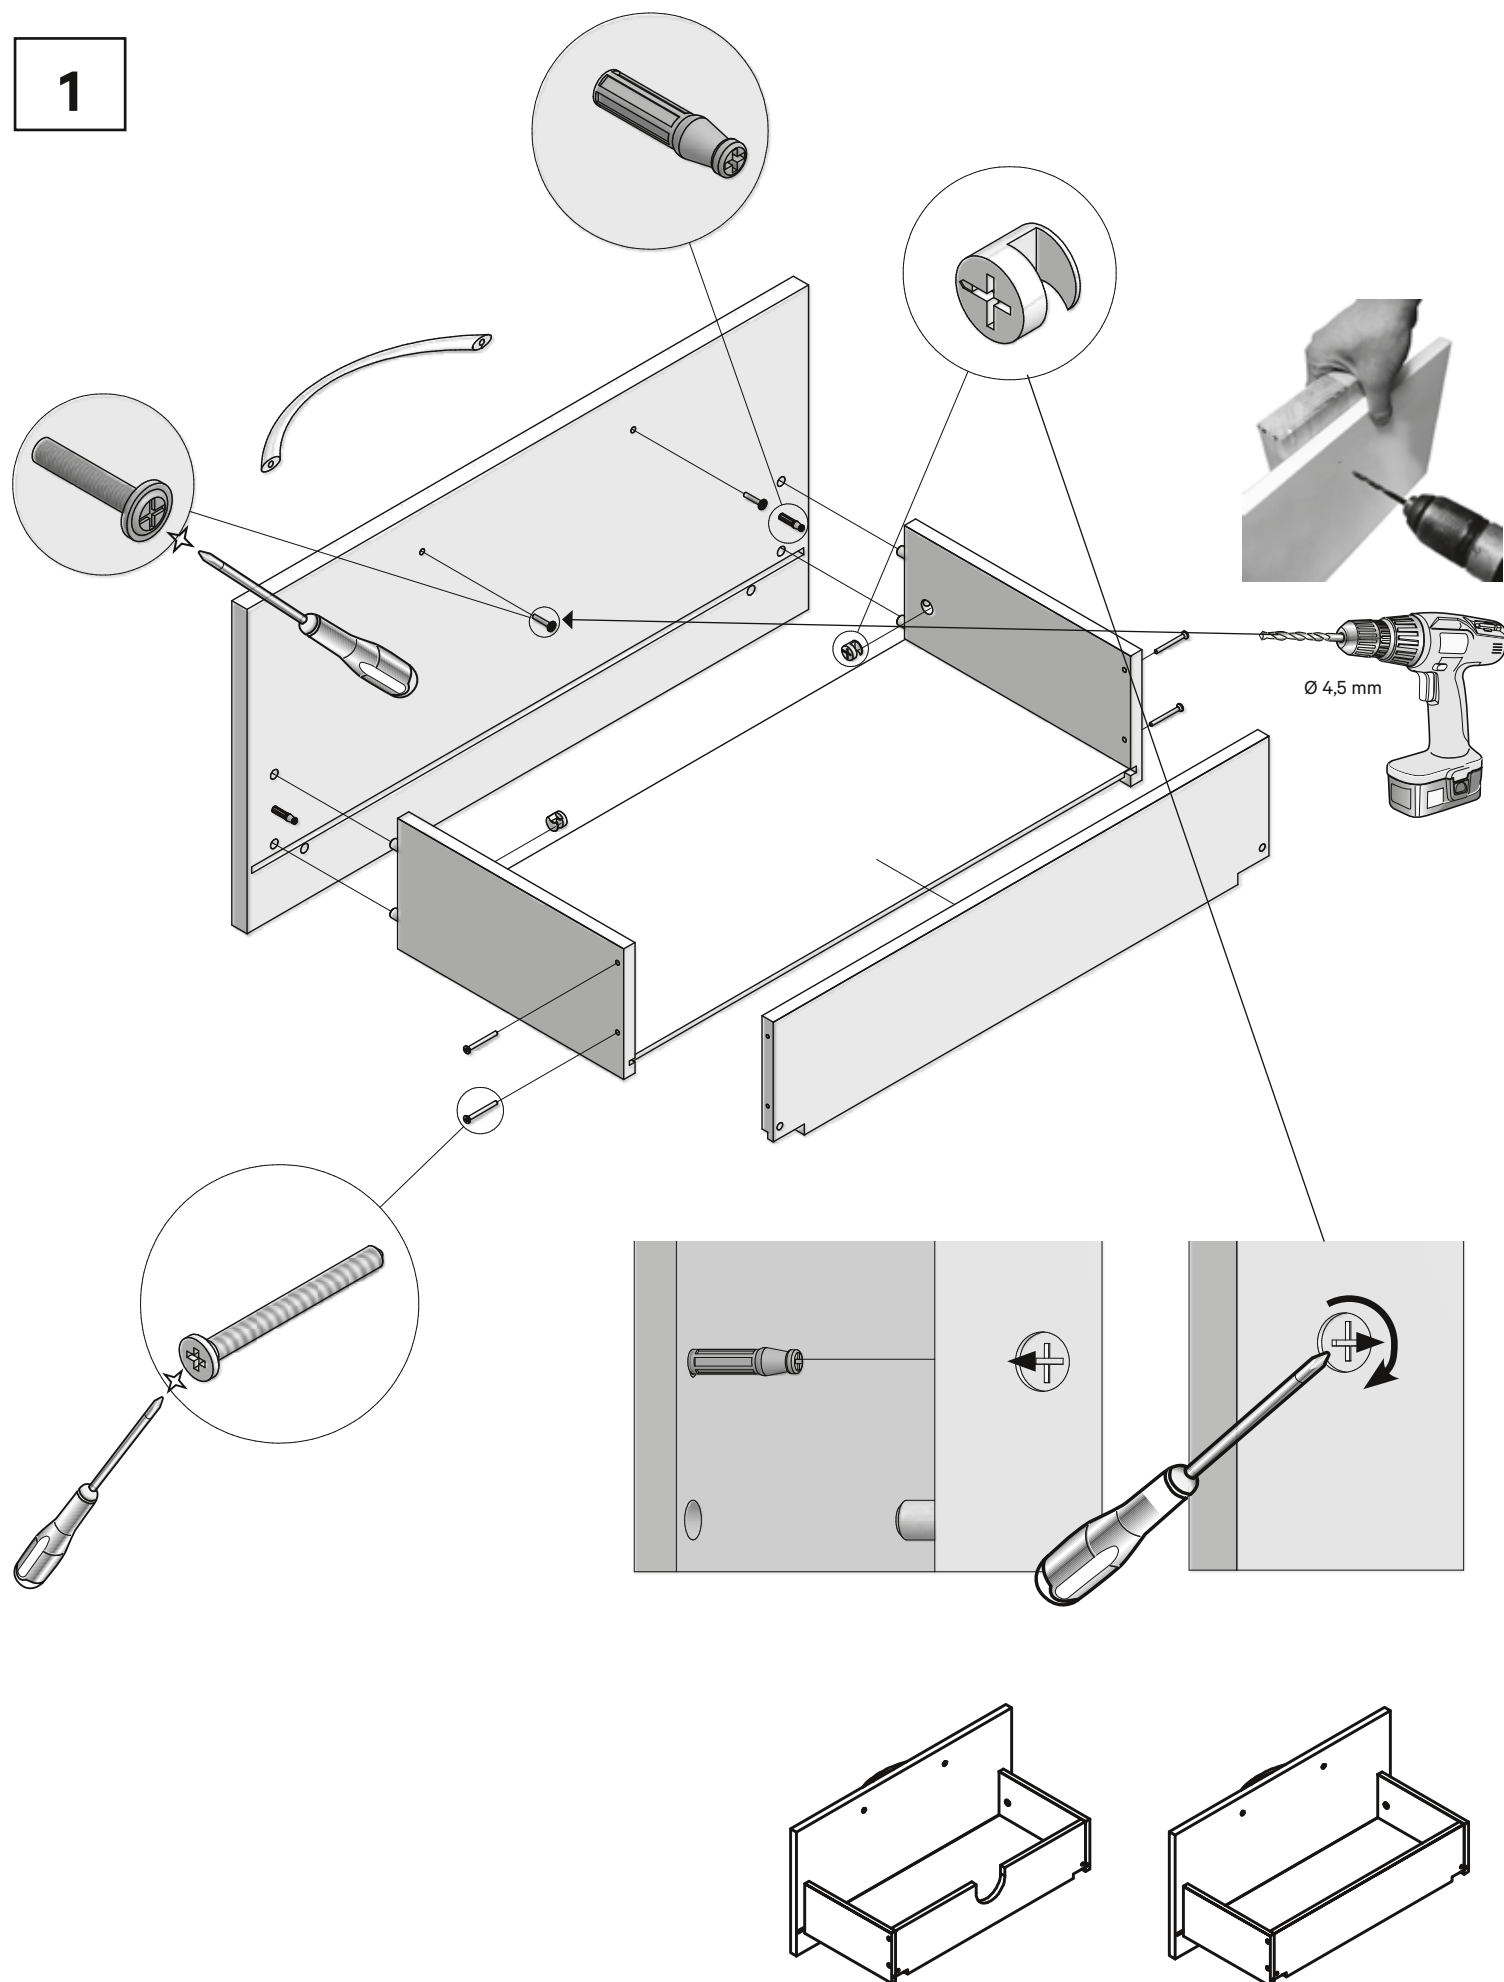



ISÄTTNING AV LÅDOR / DRAWER INSERTION

2




FASTSÄTTNING AV LÅDOR / DRAWER LOCKING

3

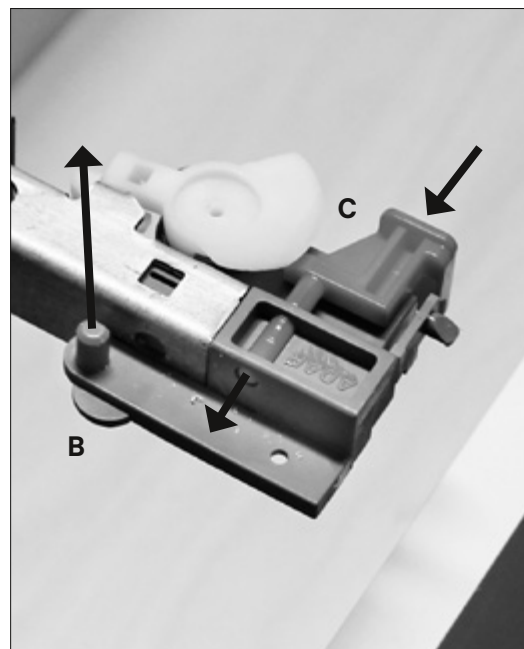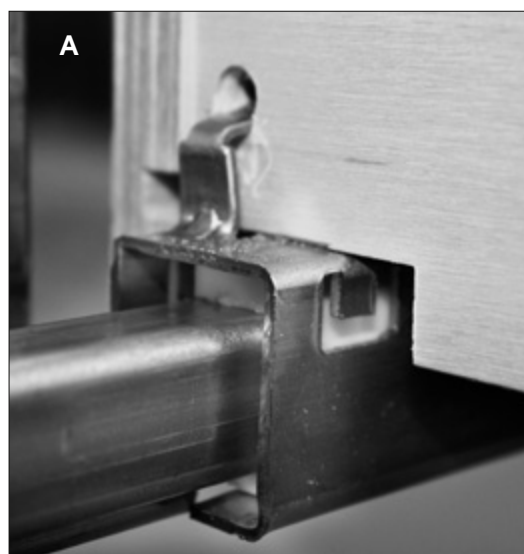

JUSTERING LÅDOR / FRONT ADJUSTMENT

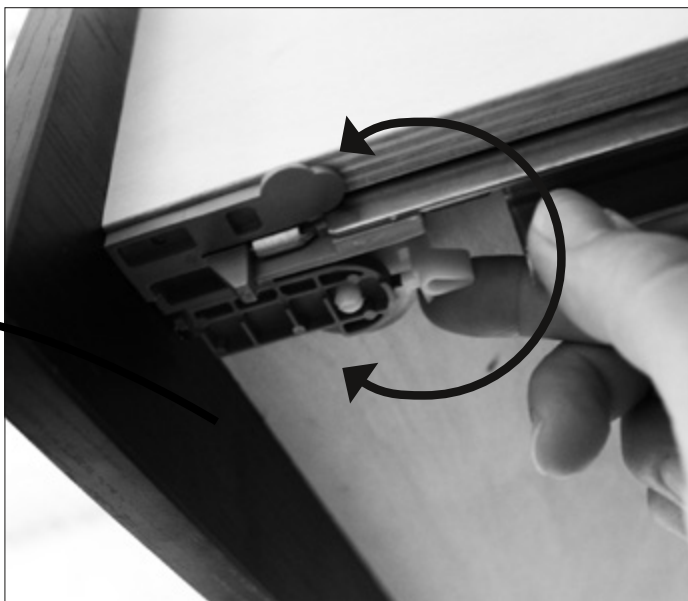

BORTTAGNING AV LÅDOR / DRAWER REMOVAL

